

ageLOC

LumiSpa™



GEBRUIKERSHANDLEIDING

INHOUD

Systeemonderdelen	6
Siliconen opzetstukken en opties met de activerende reinigers	7
De ageLOC® LumiSpa™ opladen	8
Het siliconen opzetstuk bevestigen en verwijderen	11
De ageLOC® LumiSpa™ gebruiken	12
Reiniging en onderhoud van de ageLOC® LumiSpa™	14
Technische specificaties	15
Reparatie en verwijdering van het toestel	16
Vervanging en garantie	17

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De ageLOC® LumiSpa™ is ontwikkeld voor gebruik door volwassenen. Personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan kennis en ervaring en kinderen ouder dan 16 jaar mogen het toestel alleen gebruiken als ze onder toezicht staan of instructies krijgen betreffende het veilige gebruik van het toestel en ze de gevaren begrijpen. De ageLOC® LumiSpa™ is geen speelgoed en kinderen mogen er niet mee spelen of gebruik van maken. De reiniging en het onderhoud van het toestel dienen niet te gebeuren door kinderen.


VOORZORGSMATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

- Gebruik de voedingsadapter met verwijderbare kabel niet in een vochtige omgeving of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere waterreservoirs. Het is belangrijk dat de adapter niet in water kan vallen.
- De ageLOC® LumiSpa™ is veilig voor gebruik in de douche of in een vochtige omgeving. Het oplaadstation mag echter niet in contact komen met water.

- De ageLOC® LumiSpa™ bevat batterijen die niet vervangen kunnen worden. Om de batterij op te laden, mag alleen de meegeleverde voedingsadapter gebruikt worden. Steek de verwijderbare voedingskabel in het oplaadstation. Steek de adapter in een stopcontact en laad het toestel minstens 12 uur op. Bij aanbevolen gebruik zal het volledig opgeladen toestel minstens een week meegaan.
- Plaats het toestel nooit in de buurt van of op een radiator, verwarmingselement of andere hittebron. Laat het nooit lange tijd staan in een extreem warme of koude omgeving. De bewaartemperatuur voor het toestel ligt tussen 10°C en 45°C. Voor een optimale levensduur van de batterij raden we aan temperaturen van meer dan 30°C te vermijden.
- Gebruik geen sterke chemische producten of schuurmiddelen op de ageLOC® LumiSpa™.
- Houd het toestel buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het toestel niet wanneer het siliconen opzetstuk beschadigd is.
- Gebruik het toestel alleen volgens de gebruiksaanwijzing en breng niet te veel product aan op uw gelaat voor een optimaal gebruik van het siliconen opzetstuk.

- Respecteer de ingestelde gebruikstijden van het toestel. Gebruik het toestel niet langer of vaker dan aanbevolen.
- Ga van het ene gelaatsdeel naar het andere en gebruik het toestel niet te lang op hetzelfde stukje huid.
- Gebruik het toestel alleen volgens de gebruiksaanwijzing en gebruik het niet op een aangetaste huid of verheven moedervlekken.
- Gebruik het toestel niet wanneer het beschadigd of stuk lijkt te zijn om verwondingen te voorkomen.
- Gebruik de voedingskabel niet wanneer hij nat geworden is of in een vochtige omgeving ligt.
- Raak het oplaadstation niet aan met natte handen.
- Maak de handgreep regelmatig schoon.
- Deel het siliconen opzetstuk niet met andere personen.

SYSTEEMONDERDELEN

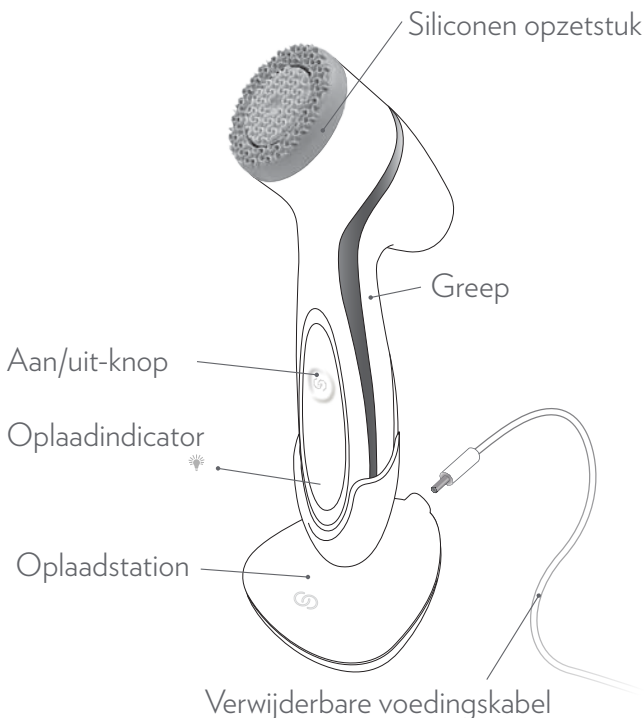

OPMERKING: de afbeeldingen zijn niet op ware grootte afgedrukt.

SILICONEN OPZETSTUKKEN VOOR DE ageLOC® LUMISPA™ EN OPTIES MET DE ageLOC® ACTIVERENDE REINIGERS

De ageLOC® LumiSpa™ biedt een keuze aan siliconen opzetstukken en activerende reinigers, zodat u de ideale combinatie kunt vinden voor uw huidtype.

Siliconen opzetstukken

Ieder opzetstuk van de ageLOC® LumiSpa™ bestaat uit een zachte, siliconen voorzijde die niet schuurt. Er zijn twee soorten opzetstukken: Normaal en Hard.



Normaal

Voor de normale tot gecombineerde huid



Hard


Voor de vette huid

Opties met de activerende reinigers

De activerende reinigers voor de ageLOC® LumiSpa™ zijn ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de ageLOC® LumiSpa™. De activerende reinigers bieden verschillende opties op basis van huidtype en persoonlijke voorkeur. Ga naar nuskin.com voor meer informatie.


DE ageLOC® LUMISPA™ OPLADEN

1

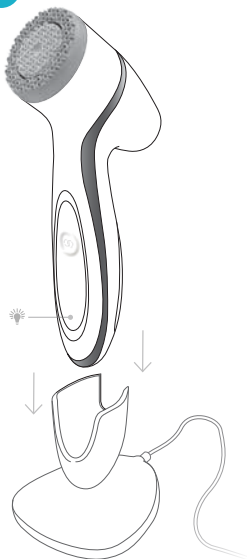

- De lampjes op de voorzijde van de greep geven de batterijstroom aan. Wanneer de batterij bijna leeg is, verschijnt er een oranje lichtje op het onderste derde deel van de greep.
- Wanneer de batterij leeg is, wordt het lichtje op het onderste derde deel van de greep  oranje. Het zal tweemaal knipperen en dan volledig uitvallen. Om de batterij te sparen, gebeurt dit enkel de eerste één of twee keer dat u het toestel probeert aan te zetten. Daarna zal het toestel niet meer reageren wanneer u het probeert aan te zetten.

- Wanneer u het toestel oplaadt, zullen de lampjes op de greep van de ageLOC® LumiSpa™ gedurende 15 seconden knipperen. Daarna zal de aan/uit-knop pulseren om aan te geven dat het toestel aan het opladen is.
- **Zorg dat het toestel en het opzetstuk volledig droog zijn** wanneer u de ageLOC® LumiSpa™ in het laadstation plaatst.
- Steek de verwijderbare voedingskabel in het oplaadstation. Steek de adapter in een stopcontact en laad het toestel minstens 12 uur op. Bij aanbevolen gebruik zal het volledig opgeladen toestel 7 tot 10 dagen meegaan. Gebruik de voedingsadapter met verwijderbare kabel niet in een vochtige omgeving.
- Wanneer u het toestel in het oplaadstation plaatst, zullen de lampjes op de greep van de ageLOC® LumiSpa™ kort oplichten en zal de aan/uit-knop blijven branden. Daarna zal de aan/uit-knop traag pulseren om aan te geven dat het toestel aan het opladen is.
- De aan/uit-knop blijft branden wanneer het toestel volledig opgeladen is.

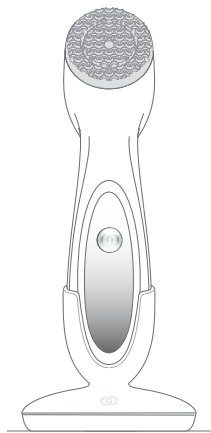

WAARSCHUWING:


Oplaadbare batterijen, zoals die in de ageLOC® LumiSpa™, hebben altijd een minimale lading nodig om naar behoren te kunnen functioneren. Voor een optimale levensduur van de batterij raden we aan het toestel op te laden bij indicatie van een bijna lege batterij en het niet maandenlang ongebruikt te laten liggen.

Als u het toestel te hard tegen uw huid aandrukt, stoppen de contra-oscillerende bewegingen en zal het toestel eenmaal traag trillen. Til het toestel lichtjes op om verder te gaan.

Als u uw gelaat te agressief scrubt met het toestel, stoppen de contra-oscillerende bewegingen en zal het toestel meermaals snel trillen. Glijd met toestel over uw gelaat met trage, grote bewegingen om verder te gaan. Vermijd de huid rond de ogen.

HET SILICONEN OPZETSTUK BEVESTIGEN EN VERWIJDEREN

1

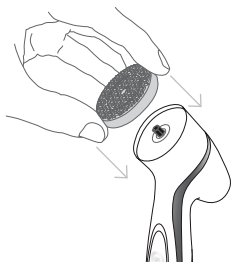

Het opzetstuk op de ageLOC® LumiSpa™ bevestigen

- Neem het opzetstuk aan de zijkanten vast.
- Plaats de achterzijde van het opzetstuk met de opening op de zwarte draaias van de greep van de LumiSpa.
- Druk het opzetstuk voorzichtig op de draaias totdat u een klik hoort.

2



Het opzetstuk van de ageLOC® LumiSpa™ verwijderen

- Neem het opzetstuk aan de zijkanten vast.
- Trek voorzichtig aan de bovenzijde van het opzetstuk totdat het loslaat.

HET ageLOC® LUMISPA™-SYSTEEM GEBRUIKEN

Het ageLOC® LumiSpa™-systeem dient tweemaal per dag gebruikt te worden. Gebruik het 's ochtends en 's avonds voor de beste resultaten.



STAP 1

- Maak uw gelaat nat met lauw water.
- Breng de activerende reiniger voor de ageLOC® LumiSpa™ op uw gelaat aan. Vermijd de huid rond de ogen.



STAP 2

- Maak het opzetstuk van de ageLOC® LumiSpa™ nat door het onder de kraan te houden. Druk op de aan/uit-knop om het toestel aan te zetten.
- Elk van de vier lampjes rond de middelste knop zullen eenmaal knipperen en het opzetstuk zal onmiddellijk eerst traag en daarna met een normale snelheid beginnen te contra-oscilleren.



- Verplaats het siliconen opzetstuk met trage, grote bewegingen heen en weer over een gelaatsdeel. Gebruik geen schurende bewegingen, beweeg niet te snel over uw gelaat of druk niet te hard en vermijd de huid rond de ogen.



- De ageLOC® LumiSpa™ zal om de 30 seconden drie keer kort pauzeren om eraan te herinneren dat het tijd is om naar het volgende gelaatsdeel te gaan.

STAP 3



- Het toestel stopt wanneer de sessie voltooid is en schakelt zichzelf uit.
- Spoel uw gelaat met water om productrestanten te verwijderen.

OPMERKINGEN


Druk eenmaal op de aan/uit-knop om het toestel op pauze te zetten. Om het toestel uit te schakelen, drukt u gedurende 2 seconden op de aan/uit-knop. De ageLOC® LumiSpa™ is geschikt voor het verwijderen van make-up. Het wordt echter afgeraden om het toestel op de huid rond de ogen te gebruiken.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE ageLOC® LUMISPA™

NA ELK GEBRUIK:




- Verwijder het opzetstuk van het toestel. Spoel het met water en wrijf om productrestanten te verwijderen. Droog het opzetstuk zorgvuldig af met een handdoekje.

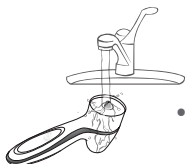

- Spoel het toestel af onder stromend water.



- Droog het toestel af met een handdoekje.

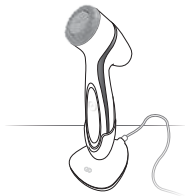

- Bevestig het siliconen opzetstuk pas op het toestel wanneer beide onderdelen volledig droog zijn.
- Plaats het toestel in het laadstation wanneer het volledig droog is.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model: ageLOC® LumiSpa™

- Voedingsadapter:
 - Ingang: nominale spanning 100-240V~, nominale frequentie 50-60Hz, nominale stroom 0,3A
 - Uitgang: 5,9V $\equiv$ 1000mA. Mag alleen gevoed worden bij een zeer lage veiligheidsspanning van 5,9V $\equiv$
- Oplaadstation:
 - Ingang: 5,9V $\equiv$ 1000mA.
- ageLOC® LumiSpa™:
 - Ingang: 5,9V $\equiv$ 1000mA.

Dit toestel werkt op batterijen. De batterij wordt opgeladen in het toestel zelf. Oplaadbare batterijen, zoals die in de ageLOC® LumiSpa™, hebben altijd een minimale lading nodig om naar behoren te kunnen functioneren. Voor een optimale levensduur van de batterij raden we aan het toestel op te laden bij indicatie van een bijna lege batterij en het niet maandenlang ongebruikt te laten liggen.

Elektromagnetische compatibiliteit: voldoet aan de voorwaarden van de EMC-richtlijn 2014/30/EU

Veiligheid: voldoet aan de voorwaarden van de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

Gewicht van het toestel en de batterij: 214,28 g

REPARATIE

Probeer het toestel niet zelf te repareren.

Hierdoor vervalt de garantie. Het apparaat bevat geen interne onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Raadpleeg het punt 'Garantie' voor reparaties.

VERWIJDERING VAN HET TOESTEL

De ageLOC® LumiSpa™ dient correct verwijderd te worden volgens de plaatselijke wet- en regelgeving.

De ageLOC® LumiSpa™ bevat elektronische onderdelen en een batterij van het type NiMH (Nikkel-Metaalhydride) en moet dus gescheiden van het huishoudelijk afval verwijderd worden.

Wanneer de ageLOC® LumiSpa™ het einde van zijn levensduur bereikt heeft, dient u gebruik te maken van de beschikbare inleverings- en inzamelingssystemen in uw land. Op die manier kunnen sommige materialen gerecycled of teruggewonnen worden.

GARANTIE

Garantie beperkt tot twee jaar: Nu Skin® biedt een garantie van twee jaar op de materialen en het vakmanschap van uw apparaat vanaf de oorspronkelijke datum van levering bij u. Deze garantie dekt geen schade aan het product als gevolg van verkeerd gebruik of ongeval. Als het product binnen de garantieperiode van twee jaar defect raakt, neem dan contact op met uw plaatselijke ondersteunende dienst van Nu Skin® om het product te repareren of te vervangen. Er kan u gevraagd worden een formeel ontvangstbewijs met de leveringsdatum voor te leggen. Nu Skin® behoudt zich het recht voor om het toestel te inspecteren. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten volgens de wetgeving van het land van aankoop, deze rechten blijven beschermd. Deze waarborg is geldig in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.



Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden ophaling)

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet behandeld mag worden als huishoudelijk afval, maar dat het teruggebracht dient te worden naar een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product correct te verwijderen, helpt u de negatieve gevolgen te voorkomen die een verkeerde verwerking van dit product kan hebben voor het milieu en de gezondheid. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product kunt u terecht bij uw afvalverwijderingsdienst.



De CE-markering geeft aan dat de fabrikant gecontroleerd heeft dat dit product voldoet aan de EU-eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. Het is een indicator voor de overeenstemming van een product met de EU-wetgeving en maakt het vrije verkeer van producten binnen de Europese markt mogelijk.



De EAC-markering (EurAsian Conformity Mark) is een markering die gedrukt moet worden op een product om aan te tonen dat het voldoet aan de normen van de douane-unie.



EAC CE

 ageLOC®

NSE Products Europe BVBA,
Da Vincilaan, 9 - 1930, Zaventem, Belgium

- RU** ООО «Ню Скин Энтерпрайсиз РС», 119049,
Москва, ул. Донская, 29/9, стр. 1,
тел.: 8-800-700-1984.
- UA** ТОВ «Ну Скін Ентерпрайзес Україна», 03680,
Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4,
тел.: 0-800-30-19-84.
- ZA** Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd.
Techno Link 63, Regency drive, Route 21
Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157,
South Africa.